





Подготовка к укладке

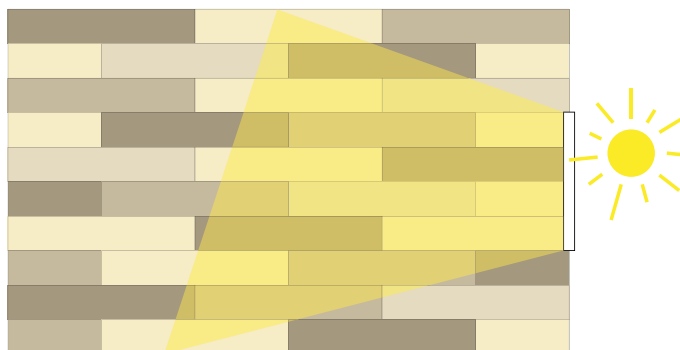


- Укладывайте планки ряд за рядом
- Всегда двигайтесь слева направо
- По возможности укладывайте покрытие по направлению лучей падающего света



Перед началом укладки, необходимо выдержать виниловый ламинат в помещении не менее 48 часов. При этом, температура помещения не должна быть ниже 15°C или выше 28°C

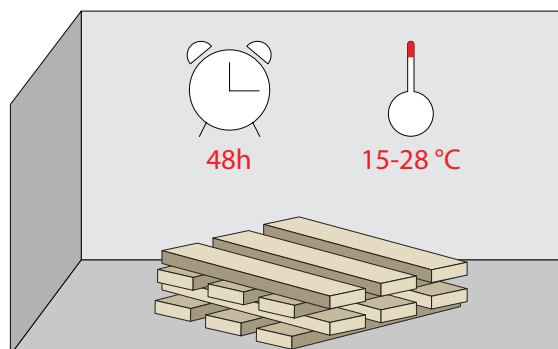

Перед настилом ламината, рекомендуется укладка подложки для компенсации неровности и обеспечения комфорта при эксплуатации пола. Максимальная толщина подложки 2 мм.

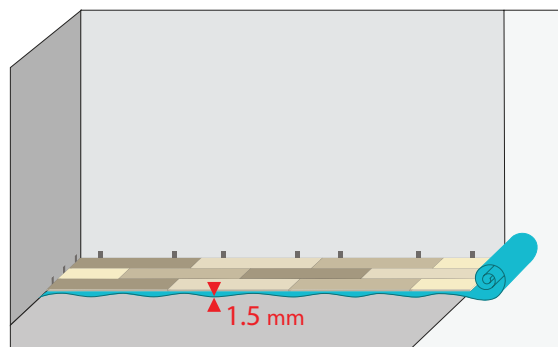

Приготовьте инструменты. Вам понадобятся: рулетка и карандаш для разметки, ножовка с мелким зубом для резки пластика, нож, распорные клинья, угольник, скоба для укладки ламината, молоток и перчатки.

